



Руководство по монтажу

Монтаж пластиковых каналов "AQUASTOK" с мощным, асфальтовым или бетонным покрытием

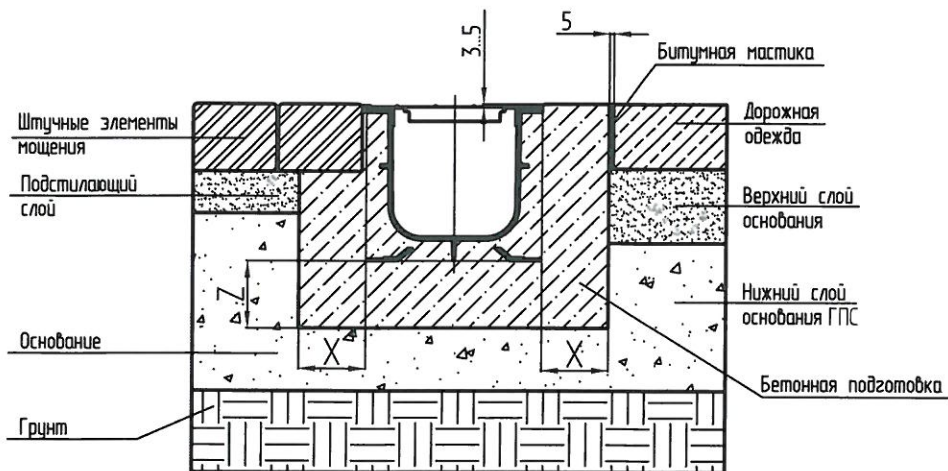

Монтаж пескоуловителя пластикового "AQUASTOK" с мощным, асфальтовым или бетонным покрытием.

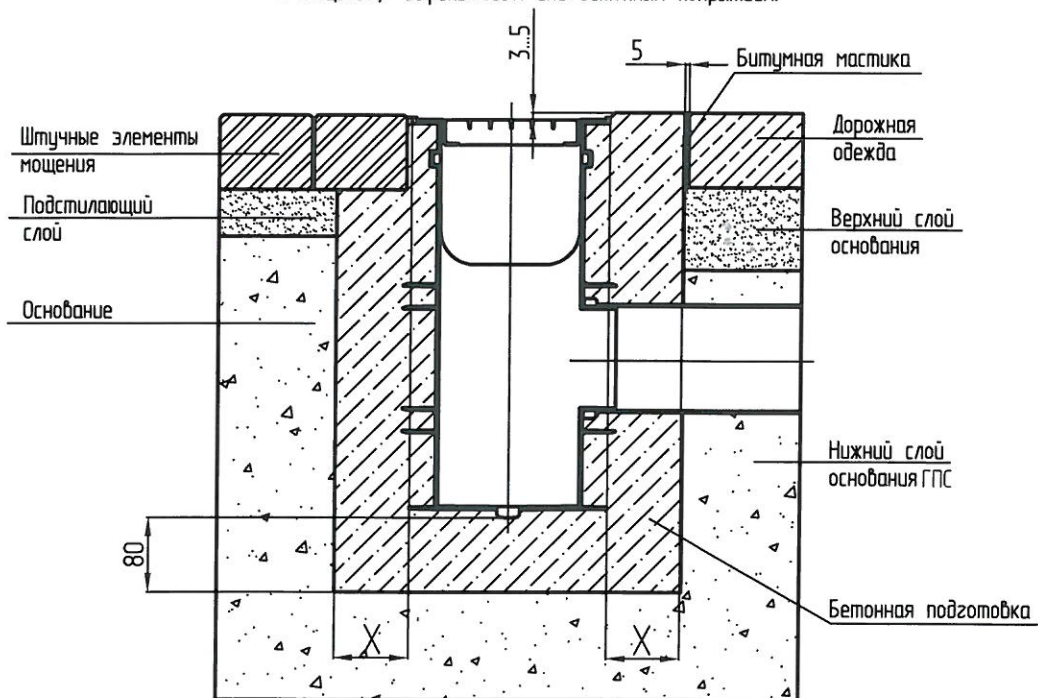

Линейный водоотвод
Точечный водоотвод
Чугун для водоотвода
Привертная очистка обуви
Благоустройство
Для проектирования

Класс нагрузки						
Параметры бетонной подготовки	A15	B125	C250	D400	E600	F900
Ширина бетонной подготовки X, мм	80	80	100	150	200	250
Толщина бетонной подготовки Z, мм	100	100	100	150	200	250
Марка бетона	B25	B25	B25	B25	B35	B35